N	INNHOLDSFORTEGNELSE

FØR FRYSESKAPET TAS I BRUK SIDE 31

MILJØTIPS SIDE 31

GENERELLE RÅD SIDE 31

BRUK AV FRYSESKAPET SIDE 32

AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSESKAPET SIDE 35

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD SIDE 35

FEILSØKINGSLISTE SIDE 36

SERVICE SIDE 36

INSTALLASJON SIDE 36

FØR FRYSESKAPET TAS I BRUK

- Dette fryseskapet er kun beregnet på bruk i privat husholdning.

For å få best mulig utbytte av fryseskapet er det viktig å lese denne bruksanvisningen nøye. Her gis en beskrivelse av apparatet, samt nyttige råd om riktig oppbevaring av matvarene.

Ta vare på heftet for senere behov.

1. Etter å ha pakket ut apparatet, må man kontrollere at det ikke er skadet og at dørene lukker tett igjen. Eventuelle skader må meldes til forhandleren innen 24 timer etter at skapet er mottatt.

2. Det anbefales å vente minst to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt.

3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert tekniker ifølge produsentens instruksjoner og de lokale forskrifter.

MILJØTIPS

1. Emballasjen

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet. Kildesorter i henhold til de lokale forskrifter.

Materialet i emballasjen (slik som plastposer, polystyren etc.) kan være farlig for barn og må oppbevares på et utilgjengelig sted.

2. Apparatet

Apparatet er fremstilt av resirkulerbart materiale. Det må avhendes ifølge de lokale forskrifter.

Sørg for at det ikke kan tas ibruk igjen ved å klippe over nettledningen.

Etterlat ikke apparatet i naturen, men sørg for at det bringes til et autorisert mottak for gjenvinning av kjølegassen.

Informasjon

Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen inneholder R 134 a), eller fritt for HFK (kjølekretsen inneholder R 600 a - Isobutan). For ytterligere detaljer, se apparatets typeplate.

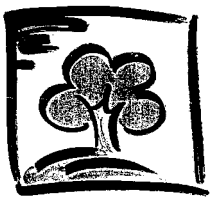

GENERELLE RÅD

- Bruk fryseskapet kun til oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og produksjon av isterninger.
- Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet tildekkes eller tettes igjen.
- Sett aldri glassbeholdere med flytende væsker inn i fryseskapet. Det kan føre til at de sprekker.
- Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseskapet. Det kan forårsake frostskader.
- La ikke barn leke med eller gjemme seg inne i fryseskapet. Det kan føre til at de låser seg inne og kveles.
- Svelg ikke væsken i kuldeakkumulatorene (den er ikke giftig).
- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømnettet.
- Nettledningen må kun skiftes ut av en kvalifisert tekniker.

Overensstemmelseserklæring

- Dette apparatet er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/109/EEC.

CE - Dette produktet er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:

- sikkerhetskravene i EU-direktivet "Lav Spenning" 73/23/EEC;
- beskyttelseskravene i EU-direktivet "EMC" 89/336/EEC, endret i EU-direktiv 93/68/EEC.

Informasjon

For apparater med Isobutan (R 600 a):

Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å undersøke at rørene i kjølekretsen ikke er blitt skadet.

BRUK AV FRYSESKAPET

Dette fryseskapet er egnet både til oppbevaring av frysevarer og innfrysing av ferske matvarer.

Fryseskapet fungerer ved omgivelsestemperaturer på mellom +16°C og +32°C.

Igangsetting av fryseskapet

- Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er blitt forhåndsinnstilt på fabrikken.
- Sett støpslet i stikkontakten.
- Alarmlampen tennes og vil lyse inntil fryseskapet har nådd riktig frysetemperatur.
- Legg matvarene i fryseskapet først når alarmlampen er slukket (se vedlagte produktbeskrivelse for nærmere detaljer).

Regulering av temperaturen

Se vedlagte produktbeskrivelse.

Merk:

Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og apparatets plassering kan påvirke temperaturen i fryseskapet.

Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

Hurtig innfrysing

Den maksimale mengde av matvarer som kan fryses inn i løpet av en 24 timers periode er angitt (i kg) på typeplaten.

Trykk på innfrysingsknappen (den gule indikatorlampen tennes) 24 timer før matvarene legges i fryseskapet, for en rask og effektiv innfrysing.

Etter 24 timer er matvarene vanligvis frosne og man skal trykke på innfrysingsknappen igjen.

Advarsel:

Ved små matmengder bør innfrysingsfunksjonen kobles ut allerede etter noen timer for å unngå unødvendig strømforbruk.

BRUK AV FRYSESKAPET

Råd for innfrysing og oppbevaring av matvarer.

- Matvarer som skal fryses inn pakkes i: aluminiumsfolie, plastfolie, luft- og vanntette plastposer, polyetylenbokser m/lokk, frysebokser som er egnet for matvarene som skal fryses inn.
- · Matvarene bør være ferske og av god kvalitet. Frukt og grønnsaker bør være modne.
- · Fersk frukt og grønnsaker bør fryses inn så raskt som mulig etter innhøsting, slik at de beholder næringsstoffer, form, konsistens, farge og smak.

Kjøtt og vilt bør få tid til å mørne før innfrysing.

Merk:

- La alltid varm mat avkjøles før den fryses inn.
- Helt eller delvis opptint mat bør spises så snart som mulig. Frys ikke inn igjen mat uten å tilberede den. Opptint mat kan kun fryses inn igjen etter at den er kokt eller stekt.

Innfrysing og oppbevaring av matvarer

- Legg matvarene i fryserommene.
- Se vedlagte produktbeskrivelse for plassering av kuldeakkumulatorene (hvis de følger med apparatet).

Viktig:

Frosne matvarer må ikke oppbevares lenger enn det antall måneder som er angitt i tabellen ved siden av.

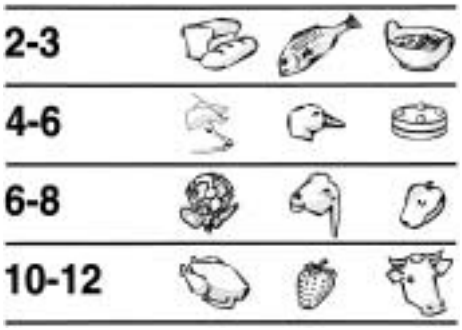

Merking av frysevarene

Merk pakkene som legges i fryseskapet med matvaretype og innfrysingsdato.

Slik har du kontroll med hvor lenge de lagres.

BRUK AV FRYSESKAPET

Råd for oppbevaring av frysevarer

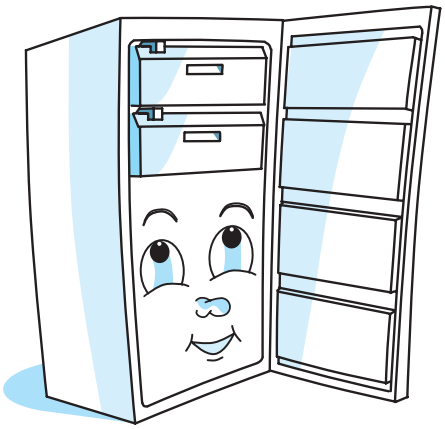

Ved kjøp av frosne matvarer må man sørge for at:

- Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene ikke har lidd noen skade. Dersom det er bulker er våte flekker på pakken, er den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært utsatt for en delvis opptining.
- Kjøp alltid frysevarene tilslutt og frakt dem hjem i kjølebag.
- Legg matvarene i fryseskapet med en gang du kommer hjem.
- Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men spis dem i løpet av et døgn.
- Enhver merkbar temperaturstigning på frossen mat kan forkorte oppbevaringstiden som er indikert på emballasjen.
- Følg alltid anvisningene på emballasjen ved oppbevaring av frossen mat.

Hvordan man tar ut skuffene

- Trekk skuffen frem til den stopper, løft den litt opp og ta den ut.

Merk:

For å få bedre plass til matvarene, kan fryseskapet også benyttes uten skuffer.

Pass på at matvaremengden ikke er større enn den som er angitt på typeplaten.

Produksjon av isterninger

- Fyll isterningbrettet 2/3 fullt med vann og sett det i innfrysingsrommet i fryseskapet.
- Hvis brettet skulle fryse fast til bunnen av fryseskapet må man ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander for å få det løs.
- Isterningene løsner lettere hvis isterningbrettet bøyes forsiktig.

Merk:

Det kan være vanskelig å åpne døren til fryseskapet rett etter at den er blitt lukket.

Vent to-tre minutter til undertrykket i fryseskapet har avtatt.

AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSESKAPET

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet kobles fra strømnettet.

På elektroniske modeller må man trykke på på/av-knappen før støpslet trekkes ut av stikkontakten.

Det anbefales å avrime fryseskapet 1 til 2 ganger i året, eller når det har dannet seg et tykt rimlag på fryseelementene.

Rimdannelse på fryseelementene er normalt. Hvor raskt det danner seg rim og hvor mye som dannes avhenger av klimatiske forhold og hvor ofte døren åpnes. Det dannes som regel mest rim på de øverste fryseelementene i fryseskapet.

Avriming bør foretas når det er minimalt med mat i fryseskapet.

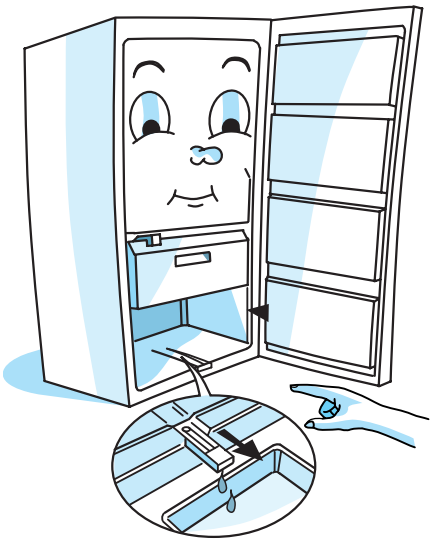

- Åpne døren og ta ut alle matvarene. Pakk dem inn i avispapir og legg dem tett inntil hverandre på et meget kjølig sted eller i en kjølebag.
- La døren stå åpen slik at rimen smelter.
- Trekk ut dreneringsslangen og plasser en bolle under den.
- Rengjør innsiden av apparatet med en svamp fuktet i lunkent vann og/eller et nøytralt vaskemiddel. Benytt ikke skurepulver!
- Skyll og tørk godt.
- Skyv dreneringsslangen tilbake på plass.
- Legg matvarene tilbake i fryseskapet.
- Lukk døren til fryseskapet.
- Sett støpslet tilbake i stikkontakten.
- Sett igang fryseskapet.

  Merk: på de elektroniske modellene må man sette støpslet i kontakten, trykke på på/av-knappen og så starte apparatet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjør jevnlig kondensatoren bak på apparatet med støvsuger eller børste.

Ved lengre fravær

- Tøm fryseskapet.
- Trekk støpslet ut av stikkontakten.
- Avrim fryseskapet og rengjør det innvendig.
- La døren stå åpen, slik at fuktigheten slipper ut og det ikke dannes innestengt lukt i apparatet.

FEILSØKINGSLISTE

1. **Apparatet virker ikke.**
   - Er det strømstans?
   - Er hovedbryteren slått på?
   - Har det gått en sikring?
   - Står termostaten riktig?
   - Er apparatet blitt satt igang på korrekt vis?
2. **Overdreven rimdannelse**
   - Er dreneringsslangen blitt skjøvet riktig tilbake på plass?
   - Er døren ordentlig lukket?
3. **Den gule, røde og grønne indikatorlampen tennes ikke. Kontroller først punkt 1, og deretter:**
   - Tilkall service

Merk:

- **Dersom kanten på forsiden av apparatet er varm, beror ikke dette på en feil, men er for å motvirke dannelse av fuktighet.**
- **Lyder fra kjølekretsen er helt normalt.**

SERVICE

Før service tilkalles:

1. Kontroller om du kan løse problemet på egen hånd (se "Feilsøkingsliste").
2. Start apparatet på nytt for å se om feilen har rettet seg selv. Hvis ikke, slå apparatet av igjen og gjenta forsøket etter en time.
3. Dersom begge forsøk mislykkes må du tilkalle service.

   Oppgi:
   - hva som er feil
   - modell
   - servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på typeplaten, som er plassert inne i apparatet)
   - adresse
   - telefonnummer

Merk:

omhengsling av døren utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.

INSTALLASJON

- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde. Høy omgivelsestemperatur, direkte sollys eller plassering nær varmekilder (ovner eller komfyrer) fører til økt strømforbruk og bør unngås.
- I alle tilfeller må apparatet plasseres i en avstand på minst:
  - 30 cm fra olje- eller vedkomfyrer;
  - 3 cm fra elektriske komfyrer eller gasskomfyrer.
- Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon.
- Rengjør apparatet innvendig (se kapitlet "Avriming og rengjøring av fryseskapet").
- Sett inn tilbehøret.

Elektrisk tilkobling

- **Elektrisk tilkobling må skje i henhold til gjeldende forskrifter.**
- Spenning og strømforbruk er oppgitt på typeplaten, som er plassert inne i apparatet.
- **Dette apparatet skal tilkobles jordet stikkontakt i henhold til gjeldende lov. Produsenten er ikke ansvarlig for skade på person eller gjenstand som en direkte følge av at ovenstående instruksjoner ikke er fulgt.**
- Dersom støpslet og stikkontakten ikke passer sammen, må stikkontakten skiftes ut av en kvalifisert tekniker.
- Benytt ikke skjøteledninger, doble stikkontakter eller adaptere.

Elektrisk frakobling

- Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert over stikkontakten.